## 保証とアフターサービスのおうあください

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 **24**時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料: 有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

### 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

### 保証書 (別添)

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間で

詳しくは保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ■保証期間中は .....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

### ■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

 $\Box$ 

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

年 お買い上げ日 月 便利メモ お買い上げ店名 雷話(

### 長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。 ●スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

●電源コードを動かすと運転が止まるときが

- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常がある。

ご使用

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

### 東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

## Leading Innovation >>> 東芝クリーナー(家庭用) 取扱説明書

**TOSHIBA** 

VC-CX9D



- ●このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して ください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。
- ●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

# 安全上のご注意

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または ♠ 警告 重傷\*¹を負うことが想定されること」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

- 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 \* 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



絶対に改造はしない また、修理技術者 以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センタ 一にご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火 の原因になります。



電源は交流 100V で、定格 15A 以上 のコンセントを単独で使う

ゴミ捨てやお手入れの際は、必ず電源プ

100V · 15A 以上 火災・感電の原因になります。

ラグをコンセントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない



電源プラグは根元まで確実に差し込む

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけない(無理に曲げない、

しない、重い物をのせない、挟み込まない)

引っ張らない、ねじらない、たばねない、加工

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

差し込みが不完全ですと、 感電・発熱による火災 の原因になります。





電源コードを床ブラシの回転部に巻き込



電源コードの損傷により、 火災・感電の原因になります。



電源プラグとコンセントのほこりなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き

水まわりや風呂場での使用は絶対にしな

ほこりを とる

とる 感電・発熱による火災 の原因になります。


い



の原因になります。


灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 200 わせない

火災の原因になります。

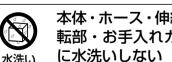

感雷・けが

感電・故障の原因になります。

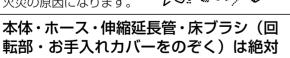

めれた手は

AVA 



水場での

使用禁止

ふたが開いているとき、ふたを持って本 体を持ち上げない

禁止 本体の変形および、 けがの原因になります。

感電の原因になります。





床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面や、本体の 排気口付近には触れない

接触禁止 手など、けが・やけどの原因になります。**特に小さなお子さまにご注意ください**。





電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って 引き抜く プラグを持って!


プラグを

プラグの刃が変形したり、 電源コードが断線して感電・

ショート・過熱により発火の原因になります。



過熱による本体の変形・ 発火の原因になります。

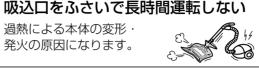



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

プラグを

電源プラグがあたって けがの原因になります。





使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く プラグを持って!

プラグを けが・やけど・ 絶縁劣化による感電 漏電火災の原因になります。



排気口をふさがない

火災の原因になります。



(まっすぐ!)



火気に近づけない

本体や電源コード等の変形に よるショート・発火の原因に なります。



電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら まっすぐ 引き出すと本体の引き出し部と 電源コードがこすれて破損し、 感電・発火の原因になります。





引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない 爆発・火災の原因になります。



本体のホース差込口、ホース、伸縮延長 管の接点にピンや金属類などを入れない

ホースを持って本体を持ち上げない

感電・破壊の原因になります。 禁止



本体・ホースの破損や本体が 落下して床の傷つきの原因 になります。





本体に乗らない

本体・ホースの破損、けがの原因 になります。**特に小さなお子さま** にご注意ください。



ハンドルを動かすときは、すきまに指を 入れない ハンドル



指をはさんで、けがの 原因になります。



### このクリーナーは家庭用です

- ●業務用には使用しない。
- ●掃除目的以外には使用しない。

### つぎのものは吸わせない

- ■水などの液体や湿ったゴミ。
- ■ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。
- ■多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 目づまりするもの。
- ■食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。
- ■異臭の発生や本体故障、ダストカップの傷つきの原因にな ります。

### ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない

●床が傷ついたり、故障の原因になります。

### 破れたり、傷ついたホースを使わない

●感電の原因になります。

### 掃除するときは電源コードを十分に引き出す

●電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、損傷する原 因になります。


### 床ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激に引 っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

- ●床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。 伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。
- ●杉や檜などのやわらかく傷つきやすい木床や、床用ワック ス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にごすり傷が発 生することがあります。傷が気になる場合は本体のハンド ルを持って掃除することをお奨めします。

また、床ブラシは別売品のソフトフロアブラシのご使用を お奨めします。

- ●砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。
- ●床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・ たたみに傷をつけることがあります。お掃除の前に点検し て、摩耗している場合は、使用しないでください。

# 各部のなまえとはたらき

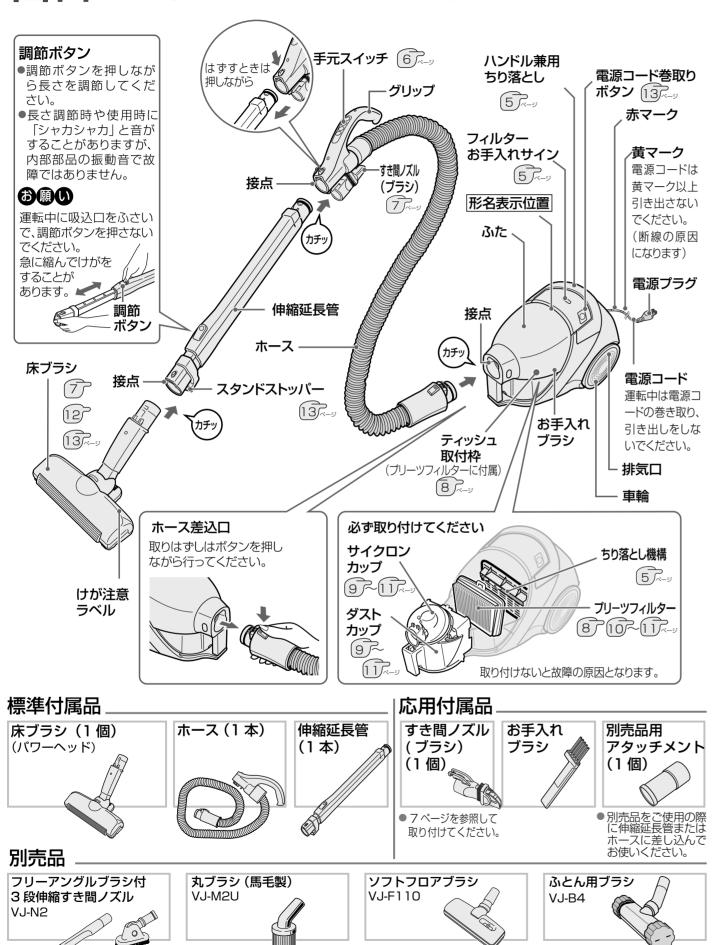

別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

### ちり落とし機構



落としたちりは底面のポケットにたまります。

ダストカップのゴミ捨てのときに一緒に捨てられます。

### お願い

たちりがプリーツフィル

ターへ再付着するのを

防ぎます。

- ●運転中はハンドルが重たくなりますが、異常ではありません。
- ●ちり落とし体には触れないでください。故障の原因になります。
- ●運転中は必要以上にハンドルを動かさないでください。

(運転中にハンドルを動かしても、ちり落としの効果はありません。)

●シャッターにゴミがはさまった場合は、取りのぞいてください。

# ▲注意 🛇


ハンドルを動かすとき は、すきまに指を入れ

指をはさんで、けがの原 因になります。

### フィルターお手入れサイン

フィルターのお手入れ時期の目安をお知らせします。

フィルターが目づまりするとフィルターお手入れサインが点滅します。フィルターお手入れサインが点滅したら、ダストカッ プとサイクロンカップのゴミを捨ててください。それでもランプが消えない場合は、フィルターをお手入れしてください。そ のままで使用になると、モーターの保護のために自動的にパワーが下がります。

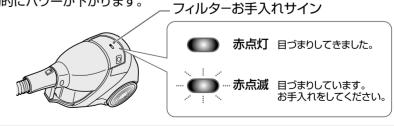

### お願い

- ●吸込力を持続させるために、こまめにゴミを捨て、月に一度を目安にお手入れしてください。
- ●お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。
- ●延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると電源電圧の低下により、フィルターお手入 れサインが早く点滅する場合があります。 定格 15A 以上の単独コンセントで使用ください。

# お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

### 手元スイッチを押す

このボタンは自動、強/弱のどちらかのボタンが押され、運転しているときのみ使用できます。



### 床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

●床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。

■ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

③ を押すごとに「入←→切」が 切り替わります。



### 「自動」でお掃除するとき

■ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。



### 「強」でお掃除するとき

●じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

を1回押す

(38) を押すごとに 「強←→弱」が 切り替わります。



### 「弱」でお掃除するとき

●カーテンなど吸いついて操作がしにくいときのお掃除に使用します。

●すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

低いところのお掃除



### 運転を止めるとき

※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

床のお掃除

狭いところの

お掃除のコッ ●大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾ってください。 ダストカップや床ブラシの風路につまる場合があります。



### じゅうたんのお掃除

- ●毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使 いになると吸込力が強く、操作が重い場 合があります。その場合は「弱」でお使い ください。
- ●新しいじゅうたんでは、ダストカップが遊 び毛でいっぱいになりますが、使っている うちに遊び毛は徐々に少なくなります。

## たたみのお掃除 たたみの傷つき防止のため、 たたみの目にそって片手で 軽くすべらせます。

◆大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽くするため吸込力を弱めます。

### お願い

- ◆大きなゴミを吸いつかせたまま約3 分間使用すると、モーターの過熱を 防ぐため、**運転が止まります**。この ようなときは、ゴミを取りのぞき手 元スイッチを押してください。再び ご使用になれます。
- ●狭いところや低いところのお掃除 をするときは、スタンドストッパー が床面、家具などにあたらないよう 注意してください。

また、床ブラシを家具や壁にぶつけ たり、手元部を下方に無理に押しつ けないでください。床ブラシが破損 することがあります。

●表面が固く、凹凸したコンクリート 床などで使用しないでください。床 ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布 が摩耗していると、床・たたみに傷 をつけることがあります。



# 付属品の使いかた



### 床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面や、本体の排気口付近には触 れない

手など、けが、やけどの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

### 床ブラシの回転部について

**この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部が** 回転し、床面から浮かすと安全のため回転部が止まります。

- ●床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバーの 作動音で故障ではありません。
- ●床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用する と、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。
- ●ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅ うたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このようなと きは、切を押し、運転を止め再びる。を押してお使いください。





### すき間ノズルの使いかた

### 通常は、③を2回押し、「弱」で使う。

●強い吸込力でお掃除するときは、(鋼)を1回押し、「強」でお使いください。



ブラシ収納方法

から取りはずす

### すき間ノズルとして使う

ブラシを収納して使います。



## ブラシを吸口側にス ライドして使います。



## すき間ブラシとして使う

ブラシ取り付け方法 ①ブラシを吸口にスライド させる




②ブラシを回転させ、吸口 に差し込む



②ブラシをスライドさせ,

①ブラシを回転させ、吸口

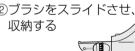

ブラシがはずれたときは、イラ ストのようにはめてください。

●伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

### すき間ノズル (ブラシ) のセットと収納


### 取り付けるとき

- ①すき間ノズルの取付部の凸部をフッ クの溝に合わせてはめる
- ②すき間ノズルを後ろ側にスライドさ
- ③すき間ノズルを90°回転させて突起 部にはめ込む




### ホースにセットするとき

- ①すき間ノズルの先端を突起部からは ずす
- ②すき間ノズルをフックに引っかけた まま、前側にスライドさせる
- ③すき間ノズルを 180°回転させホー スの先端にしっかり差し込む

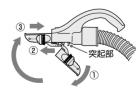

### 取りはずすとき

- ①すき間ノズルの先端を突起部からは ずす
- ②すき間ノズルを動かし、フックの溝 にすき間ノズルの取付部の凸部を合わ
- ③すき間ノズルをはずす

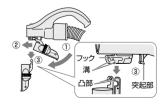

- すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納できます。
- 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。
- すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。
- ●「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。
- ●「強」で使用すると、急激にホースが縮むことがあります。

### **B**

- 床などに使わない。傷をつけることがあります。
- ●20分以上続けて使用しない。モーターに負担がかかります。
- すき間ノズルをフックから無理にはずさない。フックが変形


して収納できなくなります。

## 付属品の使いかた(つづき)


### ティッシュペーパーの取り付けかた

プリーツフィルターにティッシュペーパーを取り付けることができます。

ティッシュ取付枠 おもて側表示 ①ダストカップからプリーツフィルターを取りはずし、ティッシュ取付枠をはずす

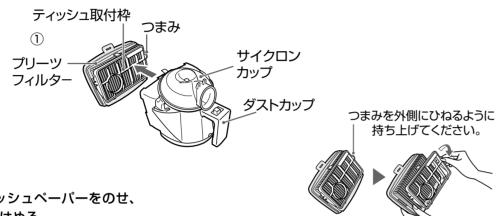


②プリーツフィルターにティッシュペーパーをのせ、 ティッシュ取付枠をしっかりはめる

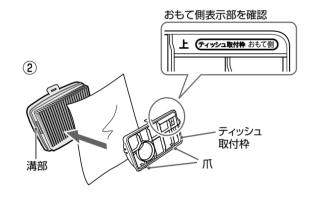



③プリーツフィルターをダストカップ

に取り付ける

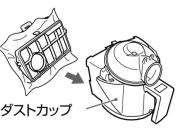



### お知らせ

●プリーツフィルターにティッシュペーパーを取り付けると、フィルターへの繊維ゴミやちりの付着が減り、フィルターの お手入れを軽減できます。

### お願い

- ●ティッシュペーパを取り付けると通常より早くフィルターお手入れサインが点灯します。フィルターお手入れサインが点 灯したらダストカップの中のゴミを捨て、ティッシュペーパーを取り替えてください。それでもランプが消えないときは フィルターのお手入れをしてください。
- ●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。故障の原因になります。
- ■ゴミ捨てのときにティッシュペーパーを新しいものに交換してください。

# ゴミの捨てかた

- お掃除が終ったらこまめにゴミを捨てましょう。
- ●ゴミすてラインを越えると吸込力が低下します。



### お願い

- ※ゴミを捨てる前には 切 を押して運転を止め、**電源プラグを抜き、ホースをはずしてください**。 ホースを付けたままにすると、ダストカップを取り出すときにふたが閉まり、けがをすることがあります。
- ゴミの種類によりゴミすてラインにゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。このようなときは、ダストカップの ゴミを捨て、ネットのゴミを取りのぞき、フィルターのお手入れをしてください。

ハンドルを上下に5回 程度動かし、プリーツ (カタ フィルターのちり落し を行う



ふたを開け、ダストカップを取り出す

①前ハンドルをおさえ、左右のふたクランプを押しなが らふたを開ける

②ダストカップを取り出す ゴミすてボタン ふたクランプ を押さないで! 前ハンドル



●本体からダストカップを取り出すとき、ゴミすてボタン を押さないでください。ゴミがこぼれます。

### ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、 ゴミ容器の中に入れ、前ハンドルのゴミ すてボタンを押す

- ●ダストカップの底面が開き、中のゴミが捨てられます。
- ●ゴミを捨てる前にダストカップ側面を軽くたたくと、ゴ ミが落ちやすくなります。
- ●ネット面に付着しているゴミは、お手入れブラシで取り



**B** 


- ダストカップの底面は直接手で開けられません。ゴミを捨 てるときは必ずゴミすてボタンを押してください。
- ●ダストカップの底面には無理な力を加えないでください。 はずれることがあります。


### ダストカップの底面を手で戻しカチ ッと音がするまではめ込む



### 本体にダストカップをのせ、ふたを 閉める

- ①本体にダストカップをのせる
- ②前ハンドルをおさえ、左右のふたクランプを押 しながらふたを閉める

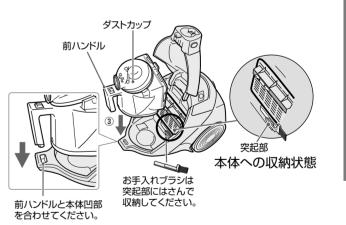

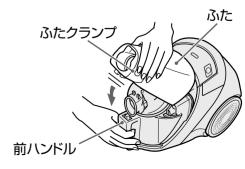

お願い


ふたで指をはさまないよう注意してください。

# サイクロンカップの ゴミの取りかた


大きなゴミを吸ったときや、ゴミすてラインを越えてゴミを 吸ったときなど、サイクロンカップのネットにゴミが残って しまうことがあります。

※週1~2回はサイクロンカップを取りはずし、中のゴミ を取りのぞいてください。

## サイクロンカップを取りはずす

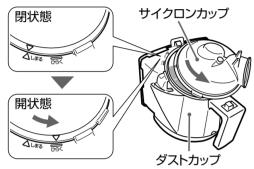


### ネットについたゴミをお手入れブラシ やティッシュペーパーなどで取りのぞ

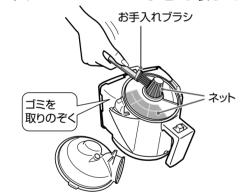

### **B**

●ネットを強く押さないでください。破損の原因になり

## サイクロンカップを取り付ける

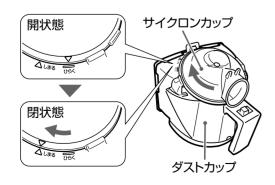

# お手入れ

ゴミを捨てても吸い込みが弱いときは、プリーツフ ィルターのお手入れをしてください。

- ※お手入れの際には(切)を押して運転を止め電源プラグを抜 き、ホースをはずしてください。
- 本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。



### プリーツフィルターのお手入れ

### プリーツフィルターをはずし、水洗い する

①つまみをもち、フィルターをはずす ②水洗いをする





●プリーツフィルターを広げながらお手入れブラシで洗 ったり、容器に水をため、つけ置き洗いをするとゴミが 落ちやすくなります。

### **B**

プリーツフィルターのお手入れには付属のお手入れブ ラシ以外のものを使わないでください。破損の原因に なります。

## ⚠警告




本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)は 絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。

### ダストカップ・サイクロンカップのお手入れ

### サイクロンカップを取りはずし、水洗いする

①サイクロンカップをひねって取りはずす ②ダストカップ、サイクロンカップを水洗いする

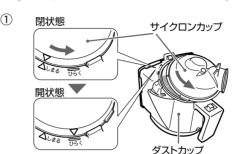






十分な乾燥を確認して、プリーツフィルター・サイクロンカップをセットする

①ダストカップの凸部につまみの穴をはめ込みセットする

②サイクロンカップをダストカップに取り付ける

③ダストカップを本体にセットする

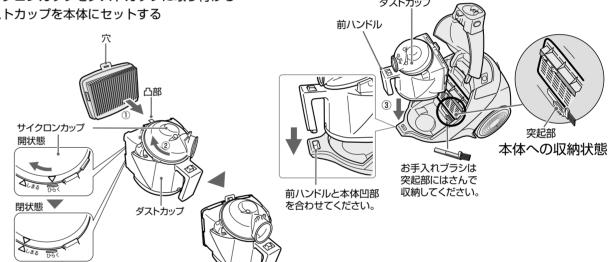

### お願い

- ●吸込力を持続させるために、月に1度を目安にお手入れしてください。 (お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。)
- ●フィルターは強く引っ張らないでください。破損の原因になります。
- ●性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで乾かさ ないでください。
- ●水洗い後、プリーツフィルター・ダストカップ・サイクロンカップにゴミが残ったまま乾燥しますと、臭いが発生するこ とがあります。
- ●お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になると故障の原因になります。 (乾燥時間は、日陰の風通しの良い場所で、約1日(24時間)が目安です。)
- ●プリーツフィルター・サイクロンカップは必ず取り付けてください。故障の原因になります。 (プリーツフィルターを付け忘れるとふたが閉まりません。)

### 本体・付属品

### 本体や付属品が汚れたときは、水または 中性洗剤をふくませた布でふく

●ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因 になります。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部・お手入れカバーをのぞく) は絶対に水洗いしない

感電・故障の原因になります。


### 床ブラシ


お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週に 1 ~ 2 度、お掃除の最後に点検し、回転部や車輪にゴミがからみついている場合や汚れが気になる場合はお手入れしてください。 回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

### 


- ①溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる
- ②お手入れカバーの後ろ側を持ち上げる
- ③前方向に引き抜く

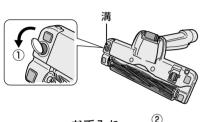


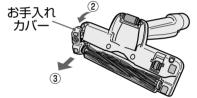

### ┌ 回転部をはずす


- ①回転部を持ち上げる
- ②ベルトを取りはずす
- ③矢印の方向に抜く

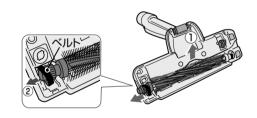

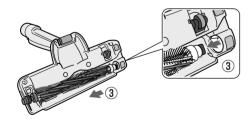

## → ゴミを取りのぞく

- ①回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみつい たときは、はさみで切り、取りのぞく
- ②自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわり に入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

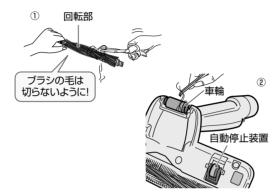

■ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

### お願り

●床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィルターお手入れサインが点滅する場合があります。 使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。





4 回転部お手入れカバーを水で洗い、
陰干しして十分に乾燥させる。




### 5 十分な乾燥を確認して、回転部 を取り付ける

- ①回転部を穴に差し込む
- ②ギアにベルトをかける
- ③回転部を取り付ける

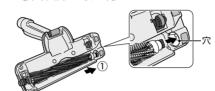


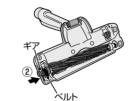


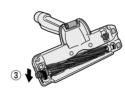

## ★ お手入れカバーを取り付ける

- ①お手入れカバーの凹部をつめにかける ②お手入れカバーの凸部を穴に入れる
- ②満にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる

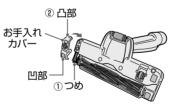


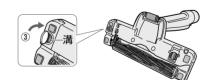

- ●お手入れカバーは、必ず取り付けてご使用ください。
- ●お手入れカバーに無理な力を加えないでください。

### **B**

- ●回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。
- ●回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- 毛のかたいブラシで洗わないでください。
- ●暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。
- ●回転部のギアは確実にベルトに取り付けてください。ギアが入っていないと回転部は回りません。
- ●床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることが ありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

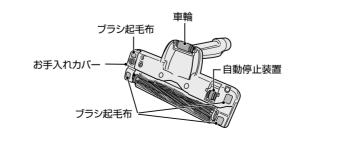

# お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いて ください。

- ①電源プラグを持ち、電源コード巻取りボタンを押しながら 電源コードを巻き取る
- ②巻き取れない場合は、電源コードを 1 ~ 2m 引き出して ふたたび巻き取る




### お知らせ

●運転停止直後は電源プラグが熱くなっていることがありますので、ご注意ください。

### スタンド収納

- ①伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける
- ③床ブラシをすべらせながら本体側に引く
- ④スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

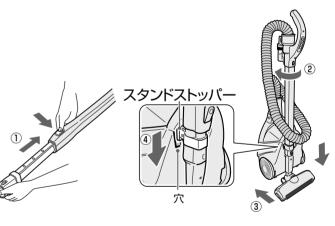



### **B**

- ●収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- ●標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外(別売品など)で収納状態にすると、スタンドストッパーがはずれることがあります。

お掃除の後に

## このようなときは

### ⚠警告



### 絶対に改造はしないまた、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

▶ 火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止│修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

### 修理サービスを依頼する前に

● ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約 15 秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは )	調べるところ	直しかた	参照ページ
運転しない	<ul><li>ホースが本体に差し込まれていますか。</li><li>ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・ 伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。</li></ul>	→しっかり差し込んでください。 →本体の保護装置がはたらいています。	4 15
	●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。	→本体の保護装置がはたらいています。	15
運転音がかわる	●ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体 保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ ります。		5
吸込力が弱い	<ul><li>●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。</li></ul>	→ゴミを捨ててください。	9
	● ダストカップ、プリーツフィルターの汚れがひどくありませんか。	→お手入れしてください。	10~11
	●フィルターお手入れサインが点滅していませんか。	→お手入れしてください。	5,10~11
	●ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまっていませんか。	<ul><li>→ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取りのぞいてください。</li></ul>	4
	<ul><li>●プリーツフィルター、サイクロンカップを付け忘れていませんか。</li></ul>	→取り付けて、ふたをしっかり閉めてください。	11
床ブラシの回転部が	●回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。	→取りのぞいてください。	12~13
回転しない		床ブラシの保護装置がはたらいています。	15
	●大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	<b>→</b> 取りのぞいてください。	12~13
		床ブラシの保護装置がはたらいています。	15
	●自動停止装置にゴミがついていませんか。	→取りのぞいてください。	12~13
	●回転部のギアがベルトに入ってますか。	→回転部を取り付け直してください	12~13
	●ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができて	→お手入れカバーを取り付け直してくださ	12~13
	いませんか。	しん	
電源コードが	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。	→1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。	13
巻き取れない	●電源コードがからんでいませんか。	→ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しな	13
引き出せない		がら 「巻き取る」 「引き出す」 操作を 2 ~ 3 回く り返してください。	

### それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

- ●ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。
- ●ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。 プリーツフィルター、ダストカップをお手入れしてください。
- ●ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。 **(19**)
- ●電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

# 保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。


### 本体の保護装置がはたらくとき

### このようなとき

- ●ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸込む ゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいに なる前に、保護装置がはたらくことがあります。
- ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき
- ●すき間ノズルを使用して運転し続けたとき
- ●夏期など室温が35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき
- ●フィルターお手入れサインが点滅したまま使用したとき

### 直しかた

①手元スイッチの 切 を押し、電源 プラグをコンセントから抜く

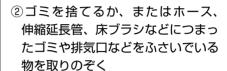



③涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

### 床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

### このようなとき

- ●回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき
- ●回転部 (ブラシ) に異物を巻き込んだとき

### 直しかた

| 手元スイッチの(切) を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 | 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

# 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%	繊維に付着	ブラシ毛
フラボノイドフィルター <sub>※</sub>	(財) 日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%	繊維に含浸	不織布

### ※その他の効果

抗ウイルスについて:試験機関/(財)日本食品分析センター、試験方法/ウイルスに対する効力試験、試験結果/99%以上抗ダニ・スギ花粉について:試験機関/東京農工大学、試験方法/ウェスタンブロット法、試験結果/99%以上(ダニ)97%以上(スギ花粉)

# 仕様

電源	消費電力	外形寸法		質量    吸込仕事	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの	
电源	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	長さ	幅	高さ	貝里	吸込江争卒	建料日	未しん合領	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約 250W	337 mm	250 mm	226 mm	5.5kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む/	540W ~約 90W	61dB ~約53dB	0.5 L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 540W、運転音 61dB

●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。